

## REFILL FINNS ATT KÖPA:



## VILLKOR FÖR ANVÄNDNING:

Får endast användas i därtill avsedd apparatur

Får endast användas utomhus

Undvik hudkontakt med den impregnerade mattan

Tvätta händerna efter hantering av den impregnerade mattan

Undvik att barn kommer åt den impregnerade mattan

Använd högst två mattor per dag

Undvik inandning av direkta ångor

Se till att livsmedel inte exponeras för direkta ångor

Får inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljön

## ÖVRIG INFO:

Produkten innehåller Pralletrin som är giftigt för bin.

## PRAKTISK ANVÄNDARINFORMATION:

Placera apparaten på en plan yta med värmeelementet uppåt. Apparaten får inte övertäckas av något material vid användning. Rengöring/avtorkning skall ske när apparaten är avstängd och av svalnad. Endast för utomhusbruk. Får ej användas inomhus, i tält eller i andra slutna rum. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande, söj då för frisk luft och vila. Vid eventuell förtäring, drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare. Medlet får inte användas där det finns risk för exponering till vattenmiljö. Rör inte värmeelementet när apparaten används, då det snabbt blir varmt.

För inte in något annat föremål än avsedda Thermacell mattor i apparaten. Andra gaspatroner än Thermacell fungerar inte i apparaten. Säljaren tar inget ansvar för skada eller undermålig funktion orsakad av felaktig användning eller vid bruk av andra gaspatroner och mattor än Thermacell. Oanvända mattor förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. Även apparat och gaspatroner ska förvaras svalt och torrt. Apparat och dess innehåll betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänd avfalls- och deponeringsställe.

Öppnade mattförpackningar och förbrukade mattor får ej återanvändas.


# THERMACELL<sup>®</sup>

# MYGGSKYDD

## MINI HALO





MANUAL

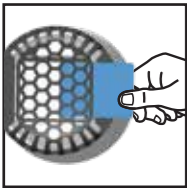

#### SÅ HÄR ANVÄNDER DU DITT MYGGSKYDD:

1. Ta fram en matta med myggmedel ur dess förpackning. Stick in den under gallret på enheten.
2. Ta av locket på gaspatronen. Skruva in 1 patron på avsedd plats och vrid medsols tills det tar emot. En gaspatron räcker i 12 timmar.
3. För att starta enheten, vrid botten till läge ON. Vänta i 3 sek och vrid till nästa läge "Start" tills det klickar. Kika genom kontrollfönstret längst upp om det glöder så är den igång.
4. För att stänga av, vrid ringen till läge OFF. Låt enheten kallna innan du lägger på locket som skyddar produkten mot väder och vind.
5. Inuti enheten finns plats att förvara extra mattor.

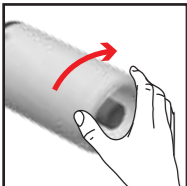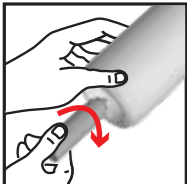

OFF



ON



START



#### TIPS:

- Vänta upp till 15 minuter för att produkten ska uppnå full effekt.
- Använd en enhet för ytor upp till 20 m<sup>2</sup>. Använd ytterligare enheter för att täcka en större yta.
- Vid starka vindförhållanden, placera produkten mot vindriktningen för bästa resultat.
- Synlig ånga kommer att visa sig under användning; detta är normalt.
- Mattan kommer att skifta färg från blå till vit när det är dags att byta.
- Produktens effektivitet kan i viss mån avta vid höjder över 2000 m. ö. h
- Förvaras rent och torrt för att förlänga produktens livslängd.



#### FELSÖKNING:

##### PULSERANDE LJUS FORTSÄTTER/ PÅGÅR LÄNGRE ÄN 15 MIN

- För att kunna avgöra om myggskyddet är aktiverat kan du titta i kontrollfönstret högst upp på enheten. Där skall du se att det glöder. Om det inte glöder, kontrollera att apparaten är på (gasflödet i läge "ON") samt att gaspatronen är helt inskruvad.
- Om det fortfarande inte lyser, se till att gasolbehållaren är ordentligt fastskruvad och att det är tillräckligt med gasol i den. Upprepa sedan punkt 3 tills du ser att det lyser.

##### OSÄKER PÅ OM ENHETEN FUNGERAR

- Byt ut mattan om du inte är säker på hur länge den har använts.
- Placera inte föremål som bord, väggar eller vindskydd i vägen för enheten inom den önskade skyddszonen.

