

NOMAD™

- Instruction booklet


Product code

NOMAD

Description

Nomad UV LED outdoor flykiller

Dimensions (mm) HxWxD
122 x 100 x 100

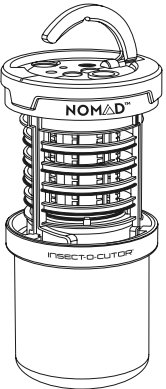

UK Information provided on these instructions is modified and updated from time to time. This is due to the constant redevelopment of our products. As such, it is not intended that you should rely on it or that it should form part of any contract.

FR Les informations contenues dans cette notice d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps car nos développements constamment nos produits. De ce fait, il convient de ne pas se reposer sur ces informations. Cette notice d'emploi ne fait pas partie d'un contrat.

DE Die in diesen Anweisungen enthaltenen Informationen werden von Zeit zu Zeit geändert und aktualisiert. Dies ist auf die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte zurückzuführen. Daher ist nicht beabsichtigt, dass Sie sich darauf verlassen oder dass sie Bestandteil eines Vertrags sind.

IT Le informazioni fornite con queste istruzioni sono modificate e aggiornate regolarmente. Ciò è in virtù del costante progresso dei nostri prodotti. Pertanto, devono essere considerate con le dovute accortezze e non costituiscono parte integrante di un contratto.

ES La información facilitada en estas instrucciones se modifica y actualiza periódicamente. Esto se debe a las continuas mejoras de nuestros productos. Por ello, no debe guiarse únicamente por estas instrucciones ni tampoco forman parte de ningún tipo de contrato.

PT A informação fornecida nestas instruções é modificada e atualizada periodicamente. Tal fica a dever-se aos novos desenvolvimentos constantes das nossas produções. Como tal, não se pretende que a considere totalmente preciso nem que constitua parte de um qualquer contrato.

PO Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są co pewien czas modyfikowane i aktualizowane. Wynika to z nieustannego udoskonalania naszych produktów. W związku z tym nie należy na nich polegać, ani nie powinny one stanowić części jakiegokolwiek umowy.

NL De informatie in deze instructies wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is toe te schrijven aan de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u erop vertrouwt of dat het deel uitmaakt van een contract.

DK Oplysningerne i denne vejledning ændres og opdateres fra tid til anden. Dette skyldes, at vi løbende videreudvikler vores produkter. Det er således ikke hensigten, at oplysningerne skal være refleks bindende, eller at de skal udgøre en del af en aftale.

SV Informationen som anges i dessa instruktioner ändras och uppdateras emellanåt. Det beror på att vi ständigt förnyar våra produkter. Den är därför inte avsedd att förlita sig på eller utgöra någon form av kontrakt.

NO Informasjonen gitt i disse instruksjonene blir endret og oppdatert fra tid til annen. Dette skyldes at vi hele tiden videreutvikler produktene våre. Som sådan er det ikke ment at du skal stole på det eller at det skal inngå i en kontrakt.

FI Näissä ohjeissa annettuja tietoja muutetaan ja päivitetään aika ajoin. Tämä johtuu tuoteidemme jatkuvasta kehittämisestä. Tiedot on tarkoitettu vain ohjeelliseksi, eivätkä ne muodosta mitään sopimusta, jota pärsiä mitään al sammutti.

IS Úplýsingunum í þessum leiðbeiningum er breytt og þær uppfærðar endum og eins. Það er vegna þess að við erum stíflit að endurbæta vörur okkar, þar af leiðandi skil ekki reida sig á þær eingöngu eða nota þær sem hluta af samningi.

INSECT-O-CUTOR™

Nomad™

As part of the **Insect-O-Cutor®** brand of insect control products, **Nomad** features unique dual wavelength light technology to attract a wider variety of flying and biting insects. The robust construction, **USB** charged battery and collapsible compact design makes **Nomad** fully portable and ideal for travel.

Nomad incorporates both ultraviolet (UV) light and visible green light. Note that UV light cannot be seen by the human eye so the UV LEDs will appear dim in comparison to the green LEDs.

Included in the box

1 x **Nomad** unit
1 x USB charging cable
1 x Cleaning brush
1 x Instruction sheet

WARNING

Nomad is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
Not suitable for applications where potentially explosive environments may exist.



Danger high voltage

An electric shock hazard may exist if water from a garden hose is directed at the insect killer

Operating Nomad

It is recommended that **Nomad** is fully charged before use. See charging instructions.

Function buttons

Fly kill

Note, the fly killer function should only be used with the unit in the open position.
Once **Nomad** is in the open position, press the fly kill button to switch on / press again to switch off.

Lamp

The lamp function has 3 brightness settings.

From off - Click 1 – lamp is on dimmest setting (40 lumens)
Click 2 – Mid brightness (100 lumens)
Click 3 – Full brightness (200 lumens)

Click 4 - Off

Note that the fly kill and lamp functions can be used at the same time however this will reduce battery life.

Collapsible design mechanism and lamp diffuser – Open – Close – remove

To open **Nomad** from the collapsed position, rotate the lamp diffuser anti-clockwise to unlock, pull the diffuser down, rotate clockwise to lock into place. Reverse these actions to close. The lamp diffuser can be removed for cleaning. To remove the lamp diffuser from the open position, rotate the diffuser anticlockwise to unlock, slide the diffuser up slightly to disengage from catch, rotate anticlockwise again and the diffuser will detach.

POSITIONING AND GUIDANCE FOR USE

Nomad has been designed to stand on any flat surface such as a table, or hung using the folding hook at the top of the unit such as inside a tent or under a garden parasol.

GUARANTEE

Nomad has a two year guarantee.

CLEANING

It is recommended that **Nomad** is cleaned after use to remove insects and any build-up of dirt.
Make sure the unit is switch off before cleaning. Use the supplied brush to gently remove insects from the wire grid and a damp cloth to remove dirt from the surface of the unit.

Charging

Use the USB cable (supplied) to plug **Nomad** into any standard USB charging device. The indicator on the top of **Nomad** will glow red. When **Nomad** is fully charged, the indicator will glow green. **Nomad** can be switched on during the charging cycle but this will increase the time required to reach full charge.

Nomad will be fully charged after approximately 3 hours, to provide up to 18 hours of use.*

*lamp on dimmest setting.

Specification	
Unit	Nomad
Dimensions	100mm x 100mm x 122mm
Weight	0.34 Kg
Charge time	Approx. 3 hours



Fig 1

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE
This symbol (figure 1) on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

NOMAD™

INSECT-O-CUTOR™

Nomad™

Als Teil der Insektenbekämpfungsprodukte der Marke **Insect-O-Cutor®** bietet **Nomad** eine einzigartige Lichttechnologie mit zwei Wellenlängen, um eine größere Vielfalt fliegender und beißender Insekten anzulocken. Die robuste Konstruktion, der über USB geladene Akku und das zusammenklappbare, kompakte Design machen **Nomad** vollständig tragbar und ideal für unterwegs.

Nomad enthält sowohl ultraviolette (UV) Licht als auch sichtbares grünes Licht. Beachten Sie, dass UV-Licht vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, sodass die UV-LEDs im Vergleich zu den grünen LEDs schwach erscheinen.

Lieferumfang

1 x **Nomad**-Einheit
1 x USB-Ladekabel
1 x Reinigungsbürste
1 x Gebrauchsanweisung

ACHTUNG

Nomad darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Nicht für Anwendungen in potenziell explosiven Umgebungen geeignet.



Danger haute tension

Pour éviter tout risque de choc électrique, le jet d'arrosage ne doit pas être orienté vers le destructeur d'insectes

Fonctionnement du Nomad

Il est recommandé de recharger complètement le **Nomad** avant de l'utiliser. Voir la notice d'emploi pour recharger.

Boutons de fonction

Anti-mouches

La fonction Anti-mouches ne doit être utilisée que lorsque l'appareil est entièrement ouvert.

Lorsque le **Nomad** est ouvert, appuyez sur le bouton Anti-mouches pour activer la fonction et appuyez à nouveau pour la désactiver.

Lanterne

La fonction de lanterne propose 3 modes d'éclairage. Lorsque l'appareil est éteint -

Clic 1 – Luminosité faible (40 lumens)
Clic 2 – Luminosité moyenne (100 lumens)
Clic 3 – Luminosité maximale (200 lumens)

Clic 4 - L'appareil est éteint

Les fonctions Anti-mouches et de la lanterne peuvent être utilisées en même temps, mais cela réduira l'autonomie de la batterie.

Mécanisme rétractable et diffuseur de la lanterne – Ouvrir – Fermer – retirer

Pour ouvrir le **Nomad**, tourner le diffuseur de la lanterne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Robaisse ensuite le diffuseur et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Réaliser ces étapes dans l'ordre inverse pour refermer. Le diffuseur de la lanterne peut être retiré pour le nettoyer. Pour retirer le diffuseur de la lanterne, en position ouvert, tourner le diffuseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, faire glisser le diffuseur légèrement vers le haut pour le dégager du loquet, tourner à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher le diffuseur.

POSITIONNEMENT ET CONSEIL D'UTILISATION

Le **Nomad** a été conçu pour être posé sur une surface plane, comme une table, ou accroché à l'aide du crochet escamotable situé sur la partie supérieure de l'appareil, à l'intérieur d'une tente ou sous un parasol de jardin par exemple.

GUARANTEE

Nomad est garanti deux ans.

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer le **Nomad** après chaque usage pour éliminer les insectes et la saleté accumulée. L'appareil doit être éteint avant de procéder au nettoyage. Utiliser la brosse fournie pour éliminer délicatement les insectes de la grille métallique et un chiffon humide pour enlever la saleté sur la surface de l'appareil.

Recharge

Utiliser le câble USB (fourni) pour brancher le **Nomad** à n'importe quel dispositif de chargement USB standard. Le voyant situé sur la partie supérieure du **Nomad** s'allumera en rouge. Lorsque le **Nomad** est complètement rechargé, le voyant s'allumera en vert. Le **Nomad** peut être mis en marche pendant la recharge mais le temps de charge sera alors plus long. Le **Nomad** sera complètement rechargé en 3 heures environ et fournira jusqu'à 18 heures d'autonomie.*

*lorsque l'éclairage de la lanterne est réglé au plus bas.

Caractéristiques techniques	
Unité	Nomad
Dimensions	100mm x 100mm x 122mm
Poids	0.34 Kg
Temps de recharge	Environ 3 heures



Fig 1

Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels situés dans l'Union européenne
Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Procédure d'élimination du produit pour les pays hors de l'Union européenne
Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

INSECT-O-CUTOR™

Nomad™

Als Teil der Insektenbekämpfungsprodukte der Marke **Insect-O-Cutor®** bietet **Nomad** eine einzigartige Lichttechnologie mit zwei Wellenlängen, um eine größere Vielfalt fliegender und beißender Insekten anzulocken. Die robuste Konstruktion, der über USB geladene Akku und das zusammenklappbare, kompakte Design machen **Nomad** vollständig tragbar und ideal für unterwegs.

Nomad enthält sowohl ultraviolette (UV) Licht als auch sichtbares grünes Licht. Beachten Sie, dass UV-Licht vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, sodass die UV-LEDs im Vergleich zu den grünen LEDs schwach erscheinen.

Lieferumfang

1 x **Nomad**-Einheit
1 x USB-Ladekabel
1 x Reinigungsbürste
1 x Gebrauchsanweisung

ACHTUNG

Nomad darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Nicht für Anwendungen in potenziell explosiven Umgebungen geeignet.



Gefahr, Hochspannung

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn Wasser aus einem Gartenschlauch auf den Insektenvernichter gerichtet wird

Beim Betrieb des **Nomad** ES wird empfohlen, den **Nomad** vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen. Siehe Ladeanleitung.

Funktionsasten Fly Kill Hinweis: Die Fly-Kill-Funktion sollte nur bei geöffnetem Gerät verwendet werden.

Sobald **Nomad** in der geöffneten Position ist, drücken Sie die Fly-Kill-Taste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie es erneut, um es auszuschalten.

Lampe Die Lampenfunktion verfügt über 3 Helligkeitseinstellungen. Von aus – Erster Klick – Lampe ist auf dunkelste Einstellung eingestellt (40 Lumen) Zweiter Klick – Mittlere Helligkeit (100 Lumen) Dritter Klick – Volle Helligkeit (200 Lumen) Vierter Klick – Aus Beachten Sie, dass die Funktionen „Fly Kill“ und „Lampe“ gleichzeitig verwendet werden können. Dies verkürzt jedoch die Batterielebensdauer.

Zusammenklappbarer Mechanismus und Streuscheibe – Öffnen – Schließen – Entfernen Um **Nomad** aus der zusammengeklappten Position zu öffnen, drehen Sie die Streuscheibe zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Diffusor nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Position fest einzustellen. Befolgen Sie diese Anweisung vom Ende bis zum Anfang, um das Gerät wieder zu schließen.

Die Streuscheibe kann zum Reinigen entfernt werden. Um die Streuscheibe aus der offenen Position zu entfernen, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn und schieben sie die Scheibe etwas nach oben. So wird sie von dem Haken gelöst. Drehen Sie die Streuscheibe dann nochmal gegen den Uhrzeigersinn, um sie vollständig zu lösen.

POSITIONIERUNG UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Nomad wurde s o konzipiert, dass er auf ebenen Flächen wie einem Tisch stehen oder mit dem zusammenklappbaren Haken oben am Gerät z. B. in einem Zelt oder unter einem Gartenschirm aufgehängt werden kann.

GARANTEE

Nomad hat zwei Jahre Garantie.

REINIGUNG

Es wird empfohlen, **Nomad** nach Gebrauch zu reinigen, um Insekten und Schmutzablagerungen zu entfernen. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um Insekten vorsichtig vom Drahtgitter zu entfernen, und ein feuchtes Tuch, um Schmutz von der Oberfläche des Geräts zu entfernen.

Laden

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um **Nomad** an ein Standard-USB-Ladegerät anzuschließen. Die Anzeige oben auf **Nomad** leuchtet rot. Wenn **Nomad** voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün. **Nomad** kann während des Ladezyklus eingeschaltet werden, dies erhöht jedoch die Zeit, die erforderlich ist, um die volle Ladung zu erreichen. **Nomad** ist nach ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen. Nach der Ladung beträgt die Nutzungsdauer bis zu 18 Stunden.*

*Lampe auf dunkelster Einstellung.

Spezifikationen	
Einheit	Nomad
Abmessungen	100mm x 100mm x 122mm
Gewicht	0.34 Kg
Ladezeit	ca. 3 Stunden



Abb. 1

Für Privathaushalte: Informationen zur Entsorgung für Benutzer von WEEE
Das Symbol (Abbildung 1) auf dem Produkt/ den Produkten und/oder den begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verwendetes elektrisches und elektronisches Equipment (WEEE) nicht mit Hausmüll gemischt werden darf. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt/ diese Produkte bei der entsprechenden Sammelstelle Ihrer Gemeinde (kostenlos), um fachgerechte Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten. Alternativ gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit der Rückgabe an Ihren Händler vor Ort beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts.
Die fachgerechte Entsorgung des Produkts wird dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch nicht-fachgerechte Entsorgung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle an Ihre örtliche Behörde. Für nicht-fachgerechte Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen gelten.

Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (Elektro- und Elektronikgeräte) entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union
Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union (EU). Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre Behörden oder Ihren Händler vor Ort und bitten Sie um Informationen für die korrekte Entsorgung.

NOMAD™

INSECT-O-CUTOR™

Nomad™

Novità del marchio **Insect-O-Cutor®** leader nella produzione di prodotti destinati al controllo degli insetti. **Nomad** presenta una singolare tecnologia luminosa a doppia lunghezza d'onda, volta ad attirare una varietà più ampia di insetti volanti e pungenti rispetto ai tradizionali prodotti sul mercato. La robusta costruzione, la batteria ricaricabile con USB e il design compatto rendono il modello **Nomad** completamente portatile e ideale per i viaggi all'aperto.

Nomad integra una luce ultravioletta (UV) ad una luce visibile verde. Si noti che la luce UV non è visibile all'occhio umano, pertanto i LED UV appariranno affievoliti rispetto alla luce LED verde emessa.

La confezione comprende

1 x unità **Nomad**, 1 x cavo di ricarica USB, 1 x spazzolino per la pulizia, 1 x foglio di istruzioni

ATTENZIONE

Nomad non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza alcuna esperienza e conoscenza sul prodotto, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni in merito.

I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

Non idoneo per l'uso in ambienti a rischio di esplosione.



Pericolo di alta tensione

Potrebbe sussistere un potenziale pericolo di scossa elettrica se l'acqua di una canna d'irrigazione nel giardino dovesse essere orientata verso l'apparecchio.

Messa in funzione di Nomad

Si consiglia di caricare completamente **Nomad** prima dell'uso. Consultare le istruzioni per la ricarica.

Tasti funzione

Griglia folgorante per insetti

Nota: la funzione insetticida deve essere utilizzata esclusivamente quando l'unità è totalmente aperta. Una volta che **Nomad** è in posizione e totalmente aperto, premere il tasto della funzione insetticida per l'attivazione. Premerlo nuovamente per la disattivazione.

Lanterna luminosa

La funzione di lanterna luminosa presenta 3 impostazioni di luminosità. Partendo da Off,

Clic 1: La lampada è sull'impostazione di luminosità più bassa (40 lumen), Clic 2: Luminosità media (100 lumen), Clic 3: Luminosità massima (200 lumen), Clic 4: Spento

Si noti che le funzioni di griglia folgorante e di lanterna luminosa possono essere usate contemporaneamente; tuttavia questo influirà sulla durata della batteria.

Mecanismo di chiusura richiudibile e diffusore della lampada – Aperto – Chiuso – Rimosso

Per aprire **Nomad** dalla posizione chiusa, ruotare il diffusore della lampada in senso antiorario per sbloccare: dopodiché tirare il diffusore verso il basso, ruotare in senso orario per il bloccaggio in posizione. Svolgere queste azioni all'inverso per chiudere. Il diffusore della lampada può essere rimosso per le operazioni di pulizia. Per rimuovere il diffusore della lampada dalla posizione aperta, ruotare il diffusore in senso antiorario per sbloccarlo, far scorrere leggermente il diffusore verso l'alto per sganciarlo dal fermo, ruotare di nuovo in senso antiorario e il diffusore si sgancerà.

POSIZIONAMENTO E ISTRUZIONI PER L'USO

Nomad è un dispositivo progettato per essere collocato su qualsiasi superficie piana, come un tavolo, oppure per essere sospeso impiegando il gancio pieghevole in corrispondenza della parte superiore dell'unità, come per esempio all'interno di una tenda oppure sotto un ombrellone da giardino.

GARANZIA

Nomad ha una garanzia di due anni.

PULIZIA

Si consiglia di pulire **Nomad** dopo l'uso per rimuovere gli insetti e l'eventuale sporcizia accumulata. Assicurarsi che l'unità sia spenta prima della pulizia. Servirsi dello spazzolino in dotazione per rimuovere delicatamente gli insetti dalla griglia e di un panno umido per rimuovere l'eventuale sporcizia accumulata sulla superficie dell'unità.

Ricarica dell'apparecchio

Utilizzare il cavo USB (in dotazione) per collegare **Nomad** a qualsiasi dispositivo tradizionale di ricarica USB. L'indicatore sulla parte superiore di **Nomad** si accenderà di rosso. Quando **Nomad** ha raggiunto la carica completa, l'indicatore si illuminerà di colore verde. È possibile accendere **Nomad** durante il ciclo di carica; tuttavia, ciò farà aumentare il tempo richiesto per raggiungere la carica completa. **Nomad** avrà raggiunto la carica completa dopo approssimativamente 3 ore, per offrire fino a 18 ore di utilizzo.*

*Lampada impostata su bassi parametri

Specifiche	
Unità	Nomad
Dimensioni	100mm x 100mm x 122mm
Peso	0.34 Kg
Tempo di ricarica	Circa 3 ore



Fig. 1

Insect-O-Cutor® NOMAD™

Nomad™

Jako część marki **Insect-O-Cutor®** dostarczającej produkty owadobójcze, urządzenie **Nomad** wykorzystuje unikalną technologię światła o dwóch długościach fali, która przyciąga więcej latających i gzących owadów. Solidna konstrukcja, akumulator ładowany przez złącze USB i kompaktowa, składana konstrukcja sprawiają, że urządzenie **Nomad** jest w pełni przenośne, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabrania w podróz.

Urządzenie **Nomad** wykorzystuje zarówno światło ultrafioletowe (UV), jak i widzialne światło zielone. Światło UV nie jest widoczne dla ludzkiego oka, przez co — w porównaniu z zielonymi żarówkami LED — ultrafioletowe żarówki LED wydająja, jakby nie świeciły.

W zestawie: 1 × urządzenie **Nomad**, 1 × kabel ładowania USB, 1 × szczotka czyszcząca, 1 × instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

Urządzenie **Nomad** nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub nie zostały poinformowane w zakresie obsługi. Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Nie nadaje się do stosowania w potencjalnie wybuchowych środowiskach.

Niebezpieczeństwo: wysokie napięcie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku skierowania wody z węża ogrodowego na urządzenie owadobójcze.

Obsługa urządzenia Nomad

Przed użyciem zaleca się w pełni naładować urządzenie

Nomad. Przeczytaj instrukcję dotyczącą ładowania.

Przyskiki funkcyjne

Zabijanie much.

Uwaga: funkcj zabijania much należy używać wyłącznie przy otwartej pozycji urządzenia. Po przedstawieniu urządzenia **Nomad** w pozycji otwartą należy nacisnąć przyskiki funkcji zabijania much, aby ją włączyć. i ponownie nacisnąć ten przyskiki, aby ją wyłączyć.

Lampa

Funkcja lampy ma 3 ustawienia jasności. Od stanu wyłączenia – Kliknięcie 1 — najciemniejsze ustawienie lampy (40 lumenów)
Kliknięcie 2 – średnie ustawienie jasności (100 lumenów)
Kliknięcie 3 – pełna jasność (200 lumenów)
Kliknięcie 4 – wyłączenie

Uwaga: funkcje zabijania much i lampy mogą być używane w tym samym czasie, jednak spowoduje to skrócenie czasu pracy akumulatora.

Składana konstrukcja i dyfuzor lampy – Otwarcie – Złknięcie – Demontaż. Aby otworzyć urządzenie **Nomad** z pozycji złożonej, należy obrócić dyfuzor lampy w lewo w celu jego obłokowania, pociągnąć dyfuzor w dół i obrócić go w prawo w celu zablokowania. W celu zamknięcia należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Dyfuzor lampy można zdemontować do czyszczenia. Aby wymontować dyfuzor z pozycji otwartej, należy obrócić go w lewo w celu obłokowania, nieco przesunąć w górę, aby zwolnić go z zatrzasku, a następnie obrócić w lewo, co spowoduje odłączenie dyfuzora.

UMIEJŚCOWIENIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Urządzenie Nomad zostało zaprojektowane do pracy w pozycji stojącej na dowolnej płaskiej powierzchni, np. na stole, lub zawieszonej za pomocą składanego haka znajdującego się w górnej części urządzenia, np. wewnątrz namiotu lub pod parasolem ogrodowym.

GWARANCJA

Na urządzenie Nomad jest udzielana 2-letnia gwarancja.

CZYSZCZENIE

Zaleca się czyszczenie urządzenia **Nomad** po użyciu w celu usunięcia owadów i wszelkich zanieczyszczeń. **Przed** przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie. Za pomocą dotychczasowej szczotki delikatnie usunąć owady z drucianej kratki, a wilgotną szmatką usunąć zanieczyszczenia z powierzchni urządzenia.

Ładowanie

Za pomocą (dołączonego do zestawu) kabla USB podłączyć urządzenie **Nomad** do złącza USB standardowego urządzenia ładującego. Wskaźnik w górnej części urządzenia **Nomad** zacznie świecić na czerwono. Po pełnym naładowaniu akumulatora urządzenia **Nomad** wskaźnik zacznie świecić na zielono. Istnieje możliwość włączenia urządzenia **Nomad** podczas cyklu ładowania, lecz spowoduje to wydłużenie czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pełne naładowanie urządzenia **Nomad** uzyskuje się po około 3 godzinach ładowania, co zapewnia do 18 godzin użytkowania*.
* Najciemniejsze ustawienie lampy

Dane techniczne	
Urządzenie	Nomad
Wymiary	100mm x 100mm x 122mm
Waga	0.34 Kg
Czas ładowania	ok. 3 godz.



Gospodarstwa domowe: Informacje dotyczące gospodarowania zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE)

Ten symbol (rysunek 1) na produkcie (produktach) lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie należy wyrzucać łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowych. W celu zapewnienia właściwego zbioru, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu należy zanieść produkt (produkty) do wyznaczonego punktu zbiorki, gdzie zostanie on bezpłatnie przyjęty. W niektórych krajach istnieje również możliwość zwrotu produktów lokalnemu sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego urządzenia. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i ograniczyć wszelki negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, który mógłby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego punktu zbiorki należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku niewłaściwego gospodarowania zużyтым sprzętem mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Profesjonalne wykorzystanie w Unii Europejskiej

Aby pozbyc się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania na ten temat szczegółowych informacji.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej (UE). Aby pozbyc się tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać, jak to zrobić w prawidłowy sposób.

Insect-O-Cutor® NOMAD™

Nomad™

Nomad beschikt, als onderdeel van het **Insect-O-Cutor®** merk voor insectenbestrijdingsproducten, over unieke lichttechnologie met dubbele golfengte om een grotere verscheidenheid aan vliegende en bijtende insecten aan te trekken. De robuuste constructie, met USB op te laden batterij en samenvouwbaar compact design, maakt de **Nomad** volledig draagbaar en ideaal om mee te reizen.

Nomad bevat zowel ultraviolet (UV) licht als zichtbaar groen licht. UV-licht kan niet worden gezien door het menselijk oog, dus de UV-LED's zullen zwak lijken in vergelijking met de groene LED's.

Meegeleverde in de doos

1 x **Nomad**
1 x USB oplaadkabel
1 x reinigingsborstel
1 x instructieblad

WAARSCHUWING

Nomad mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens. of gebrek aan ervaring en kennis. Tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Niet geschikt voor toepassingen waar mogelijk explosieve omgevingen bestaan.

Hoogspanningsgevaar

Er bestaat een gevaar op elektrische schokken wanneer water uit een tuinslang op de insectenverdelger wordt gericht

Bediening van Nomad
Het wordt aanbevolen dat **Nomad** volledig is opgeladen voor gebruik. Zie oplaadinstructies.

Funcfieknoppen

Vliegenverdelging

Opgelet, gebruik de functie voor vliegenverdelging uitsluitend met het toestel in de geopende stand. Zodra **Nomad** in de geopende stand staat, drukt u op de vliegenverdelgingsknop om het apparaat in de schakelen/druk openiuew in om uit te schakelen.

Lamp

De lampfunctie heeft 3 helderheidsinstellingen. Vanaf uit-functie - Klik op 1 – lamp staat in de meest gedimde setting (40 lumens)
Klik op 2 – Medium helderheid (100 lumens)
Klik op 3 – Volle helderheid (200 lumens)
Klik op 4 - Uit

Merk op dat de vliegenverdelgings- en lampfuncties tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, maar dit verkort de levensduur van de batterij.

Samenvouwbaar designmechanisme en lampdiffuser – Openen – Sluiten – verwijderen. Om **Nomad** te openen vanuit de ingeklapte positie, draait u de lampdiffuser tegen de klok in. Om deze te ontgrendelen, trekt u de diffuser naar beneden en draait u deze met de klok mee om deze op zijn plaats te vergrendelen. Doe deze handelingen in omgekeerde volgorde om te sluiten. De lampdiffuser kan worden verwijderd voor reiniging. Om de lampdiffuser uit de geopende positie te verwijderen, draait u de diffuser linksom om te ontgrendelen, schuif u de diffuser iets omhoog om hem uit de vergrendeling te halen, en draait u deze weer linksom en de diffuser zal loskomen.

POSITIONERING EN RICHTIJN VOOR GEBRUIK

Nomad is ontworpen om op een plat oppervlak te staan, zoals een tafel, of om op te hangen met de inklapbare haak aan de bovenkant van het apparaat, zoals in een tent of onder een tulparasol.

GARANTIE

Nomad heeft een garantie van twee jaar.

REINIGING

Het wordt aanbevolen dat **Nomad** wordt gereinigd na gebruik om insecten en eventuele vuilophoping te verwijderen. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld alvorens het te reinigen. Gebruik de meegeleverde borstel om insecten voorzichtig van het draadrooster te verwijderen en gebruik een vochtige doek om vuil van het oppervlak van het toestel te verwijderen.

Opladen
Steek de **Nomad** in een standaard USB-oplaadtoestel met de (meegeleverde) USB-kabel. Het indicatorlampje bovenaan **Nomad** is rood. Wanneer **Nomad** volledig is opgeladen, is het indicatorlampje groen. **Nomad** kan tijdens ingeschakeld tijdens de oplaadcyclus, maar dit zal de tijd die nodig is om volledig op te laden verlengen. **Nomad** is na ongeveer 3 uur volledig opgeladen, voor maximaal 18 uur gebruik.*

**lamp op meest gedimde setting*

Specificatie	
Toestel	Nomad
Afmetingen	100mm x 100mm x 122mm
Gewicht	0.34 Kg
Oplaadtijd	Circa 3 uur



■ Alt 1

Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA

Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelputten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelput. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggoeden van dit afvalproduct.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggoeden, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is uitsluitend geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggoeden, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

Insect-O-Cutor® NOMAD™

Nomad™

Som et af insektbekæmpelsesprodukterne i **Insect-O-Cutor®**-sortimentet er **Nomad** udstyret med en unik teknologi, der udsender lys på to bølgelængder og tiltrækker en lang række forskellige flyvende og stikkende insekter. **Nomad** er solidt bygget, USB-batteriet og det kompakte, sammenklappelige design gør den bærbær og ideel til rejsebrug.

Nomad udsender både ultraviolet (UV) lys og synligt, grønt lys. Bemærk, at det menneskelige øje ikke kan opfatte UV-lys, så UV-LED'erne vil se svage ud i forhold til de grønne LED'er.

Kassen indeholder:

1 x **Nomad**-enhed
1 x USB-opladningskabel
1 x børste til rengøring
1 x brugsvejledning

ADVARSEL

Nomad mag ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har modtaget oplæring eller vejledning. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Ikke egnet til anvendelser, hvor der kan forekomme potentielt sprængfarlige miljøer.

Fare – højspænding
Der kan være risiko for elektrisk stød, hvis en vandslange røres mod insektdræberen

Bedjening af Nomad

Det anbefales, at **Nomad** lades helt op inden brug. Se opladningsinstruktionerne.

Funktionsknapper

Insektdræber

Bemærk, at insektdræberfunktionen kun bør bruges, når enheden er åben.

Tryk på insektdræberknappen, når **Nomad** er åben, for at aktivere funktionen. Tryk igen for at deaktivere den.

Lampe

Lampefunktionen har 3 lysstyrkeniveauer. Fra slukket: Klik 1 – laveste styrke (40 lumen)
Klik 2 – mellemste styrke (100 lumen)
Klik 3 – fuld styrke (200 lumen)
Klik 4 – sluk

Bemærk, at insektdræberfunktionen og lampefunktionen kan bruges på samme tid, men det nedsætter batteriets levetid.

Sammenklappelig designmekanisme og lysspreder – Åbn – Luk – Fjern

Nomad åbnes fra sammenklappet position ved at dreje lyssprederen mod uret for at låse mekanismen op. Træk lyssprederen ned, og drej den med uret for at fastlåse mekanismen. Udfør disse handlinger i modsat rækkefølge for at lukke enheden.

Lyssprederen kan afmonteres ved rengøring. Lyssprederen afmonteres fra åben position ved at dreje den mod uret for at låse mekanismen op. Skub lyssprederen lidt op for at frigøre den, og drej den mod uret igen, hvorefter den kan tages af.

PLACERING OG BRUGSVEJLEDNING

Nomad er beregnet til at stå på en hvilken som helst plan overflade, fx et bord. Den kan også hænges op i krogen øverst på enheden, fx i et telt eller under en haveparasol.

GARANTI

Nomad leveres med to års garanti.

RENGØRING

Det anbefales at rengøre **Nomad** efter brug for at fjerne insekter og eventuelt snavs.

Sørg for, at enheden er slukket, inden den rengøres. Brug den medfølgende børste til forsigtigt at fjerne insekter fra trådgitteret og en fugtig klud til at fjerne snavs fra enhedens overflade.

Opladning

Brug det medfølgende USB-kabel til at forbinde **Nomad** med en hvilken som helst USB-standardopladningsenhed. Indikatoren oven på **Nomad** lyser rødt. Når **Nomad** er fuld opladet, lyser indikatoren grønt. **Nomad** kan tændes under opladningen, men dette øger opladningstiden. **Nomad** er fuld opladet efter ca. 3 timer og kan holde i op til 18 timer*.

**ved den laveste lysstyrke*

Specifikationer	
Enhed	Nomad
Mål	100mm x 100mm x 122mm
Vægt	0.34 Kg
Opladningstid	Ca. 3 timer



■ Fig. 1

For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af WEEE

Dette symbol (figur 1) på produktet/produktene og/eller de medfølgende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produktene gratis på særlige indsamlingssteder med henblik på korrekt behandling, miljøgtørrelse og genanvendelse. Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bader for korrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union

Kontakt forhandleren eller leverandøren for yderligere oplysninger i forbindelse med bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE).

Ved bortskaffelse i lande uden for EU

Dette symbol gælder kun inden for Den Europæiske Union (EU). Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Insect-O-Cutor® NOMAD™

Nomad™

Nomad är en insektsbekämpningsprodukt från **Insect-O-Cutor®** som är utrustad med unik ljus teknik med dubbla våglängder för att attrahera fler sorters flygande insekter. tack vare en robust konstruktion, ett batteri med USB-laddning och en, kompakt hopfällbar design är **Nomad** bärbar och perfekt när man reser.

Nomad är utrustad både med ultraviolett (UV) ljus och synligt grönt lys. Observera att UV-ljus är svårare att se för det mänskliga ögat, vilket innebär att den blå UV-belysningen framstår som svag i jämförelse med den gröna LED-belysningen.

Lådens innehåll
1 x **Nomad**-enhet
1 x USB-opladningskabel
1 x Rengöringsborste
1 x Instruktionsmanual

VARNING

Nomad ska inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått vägledning om hur enheten används. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Inte lämplig för användningsområden där potentiellt explosiva miljöer kan förekomma.

Farlig elektrisk spänning
Det kan finnas risk för elektrisk stöt om vatten från en trädgårdsslang riktas direkt mot insektsdræberen

Använda Nomad

Före användning rekommenderas att **Nomad** laddas fullt. Se laddningsinstruktionerna.

Funktionsknappar

Insektsdödare

Observera att insektsdödarfunktionen endast ska användas när enheten är uppfällad.

När **Nomad** är uppfällad, tryck på knappen med insektsikon för att slå på den och tryck på knappen igen för att stänga av den.

Lampa

Lampfunktionens har tre lysstyrkeinställningar. Fra av – Klikk 1 – lampen lyser svakt (40 lumen)
Klikk 2 – Middels lysstyrke (100 lumen)
Klikk 3 – Full lysstyrke (200 lumen)
Klikk 4 – Av
Vær oppmerksom på at fluedrepe-funksjonen og lampen kan brukes samtidig, men dette vil redusere batterilevetiden.

Sammenleggbær designmekanisme og lampediffuser – Åpne – Lukk – Fjern

For å åpne **Nomad** fra sammenklappet posisjon, roter du lampediffuseren mot klokken for å låse opp, trekk diffuseren ned, roter så med klokken for å låse den på plass. Reverseer disse handlingene for å lukke.

Lampediffuseren kan fjernes for rengjøring. For å fjerne lampediffuseren fra åpen posisjon, roter du diffuseren mot klokken for å låse opp, skyver diffuseren litt opp for å løsne den fra sperren, roter mot klokken igjen, og diffuseren løsner.

Lampediffuseren kan fjernes for rengjøring. For å fjerne lampediffuseren fra åpen posisjon, roter du diffuseren mot klokken for å låse opp, skyver diffuseren litt opp for å løsne den fra sperren, roter mot klokken igjen, og diffuseren løsner.

LAMPEDIFFUSEREN kan fjernes for rengjøring. For å fjerne lampediffuseren fra åpen posisjon, roter du diffuseren mot klokken for å låse opp, skyver diffuseren litt opp for å løsne den fra sperren, roter mot klokken igjen, og diffuseren løsner.

PLACERING OG BRUKSANVISNING
Nomad gir utformad for att stå på en plan yta, till exempel ett bord, eller hängas i kroken längst upp på enheten, till exempel i ett tält eller under ett parasoll.

GARANTI

Nomad har två års garanti.

RENGÖRING

Efter användning rekommenderas att **Nomad** rengöras för att ta bort insekter och annan smuts.

Se till att enheten är avstängd innan du rengör den. Använd den medföljande borsten för att försiktigt avlägsna insekter från gallret och en fuktig trasa för att ta bort smuts från enhetens ytor.

Laddning

Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta **Nomad** till en standardnätet för USB-laddning. Indikatorlampan längst upp på **Nomad** lyser då rött. När **Nomad** är fullt laddad lyser indikatorlampan grönt. **Nomad** kan vara igång medan den laddas, men då tar det längre tid att ladda den fullt. **Nomad** är fullt laddad efter ungefär 3 timmar, vilket ger upp till 18 timmars användningstid*.

**med lampan på lägsta ljusstyrka*

Specifikationer	
Enh et	Nomad
Mått	100mm x 100mm x 122mm
Vikt	0.34 Kg
Laddningstid	Ca 3 timmar



■ Bild 1

För privathushåll: Information om bortskaffande för användare av WEEE

Denna symbol (bild 1) på en eller flera produkter och/eller medföljande dokument betyder att använd elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och materialåtervinning, ta produkten/produkterna till avsedda insamlingsplatser där de kan lämnas in. I vissa länder kan du alternativt lämna tillbaka produkterna till din lokala återförsäljare när du köper en ny, livsviktig produkt.

Korrekt bortskaffande av denna produkt hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, som annars kan uppstå vid felaktig avfallshandtering. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om din närmaste insamlingsplats. Påföljder kan bli aktuella vid inkorrekt bortskaffande av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning.

För yrkesmässiga användare i Europeiska unionen

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning (EEE), kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information.

För bortskaffande i länder utanför Europeiska unionen

Denna symbol gäller endast i Europeiska union