

Robur-S2 PS310

Snabbanvändarguide

Öppna och låsa låset

1. Öppna med förprogrammerad masterkod (1-2-3-4-5-6):
[ON] [Masterkod] [ENTER]
2. Efter att koden slagits måste låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida handtaget medurs annars låser låset sig automatiskt.



☞ Om felaktig kod slås tre gånger i rad startas en 5 minuters blockeringsperiod.

3. Nu kan dörren öppnas med hjälp av hantaget.

Vid låsning av skåpet

För att låsa, stäng dörren ordentlig och vrid tillbaka hantaget moturs.

☞ Innan ni lämnar skåpet är det viktigt att vrida på hantaget för att säkerställa att låset är låst på ett korrekt sätt.

Ändra masterkoden (6 till 8 siffror)

Leveranskod: 123456

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.


[ON] [ENTER] [1] [ENTER] [Masterkod] [ENTER] [ny kod] [ENTER] [repetera ny kod] [ENTER]

Robur-S2 PS310


Snabbanvändarguide

Batteribyte

Beroende på skåpmodell sitter batterierna antingen i låset eller på dörrens ovkant. I båda fallen är batterihållaren placerad på dörrens insida. På de mindre skåpen sitter batterihållaren på dörrens ovkant.

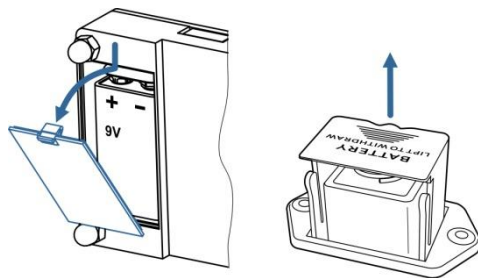

Nödöppning

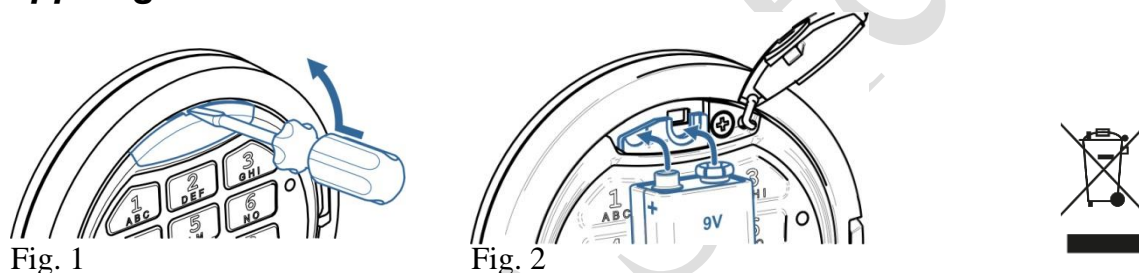

Lossa täckbrickan på knappsatsens ovkant med hjälp av en skruvmejsel, se fig. 1. Håll emot ett 9V batteri och slå koden, se fig. 2.

Funktioner

Låset har följande funktioner, en Masterkod och nio användarkoder och val av kodlängd. Fleranvändaröppning, tidsfördröjning med öppningsbar tid.

För en mer omfattande användarguide där alla funktioner beskrivs i detalj var god kontakta Robur Safe AB för en komplett användarguide.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Enebybergsvägen 8
182 36 Danderyd
Tel: 0346 – 260 260
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Nesbruveien 75
1394 Nesbru, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
info.no@robursafe.com